

# Загальні рекомендації з монтажу

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ОЧИСТКА & ЗБЕРІГАННЯ

ГЕОСИНТЕТИКА

БЛАГОУСТРІЙ

Геотекстиль

Завантажити

+

Георешітка

Завантажити

+


Об'ємна георешітка

Завантажити

×

Монтаж об'ємної георешітки для укріплення схилів


1

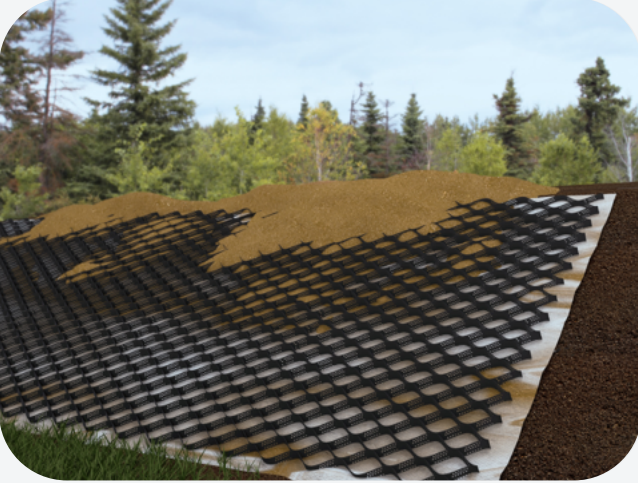

Висота ребра комірки задається типом заповнювача та ціллю застосування георешітки. Чим вище кут схилу, тим вищі потрібні ребра

Вибір об'ємної решітки


2



Перш за все необхідно перевірити поверхню, на яку буде здійснюватися укладання матеріалу на предмет відповідності проектній документації і очистити її від сміття і зайвої рослинності.

Підготовка поверхності


3



Перед монтажем георешітки рекомендується укласти на поверхню нетканий геотекстиль для створення дренавального прошарку. При використанні об'ємної георешітки для захисту трубопроводів, цей етап є обов'язковим

Вкладаємо геотекстиль


4

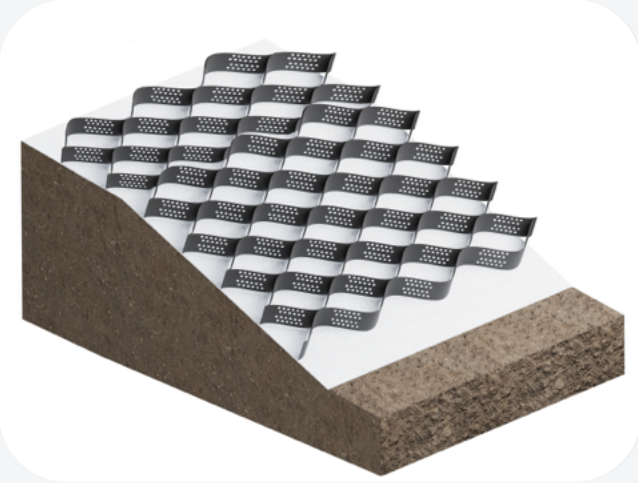

Уздовж верхнього краю кромки укосу встановлюються пластикові або металеві Г-подібні анкера, які заглиблюються не до кінця. Далі об'ємна георешітка розтягується вниз по схилу і вирівнюється. Анкери забиваються до упору, фіксуючи георешітку.

Встановлюємо об'ємну решітку

5

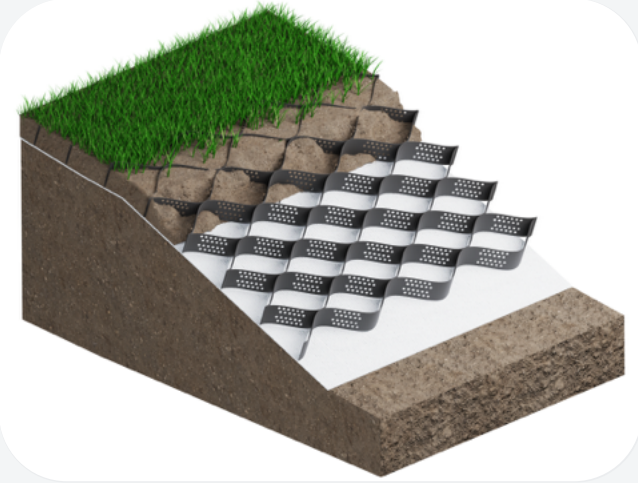

Наступним кроком здійсність засипку шаром ґрунту, та висійте насіння газонних трав. Знову засипте ґрунтом і вирівняйте по верхньому краю решітки з наступним ретельним поливом водою.

Засіваємо, засипаємо, рівняємо, поливаємо.

STANDARTPARK

Каталог

Водовідведення

Очищення та зберігання

Геосинтетика

Благоустрій

Послуги

Будівельним організаціям

Проектувальникам

Ландшафтним організаціям

Дилерам

Часті запитання

Компанія

Корисне

Оплата і доставка

Контакти

Графік роботи:

Пн. – пт.: з 9 до 18

Сб. – нд.: вихідний

0 800 21 93 93

f

📷

📺

📍

© 2000–2019 Стандартпарк

ЗНАЙДУВАЙТЕ