


Встановлення пластикових лотків серії Basic з гідравлічним перетином DN100-200 в плиткове покриття

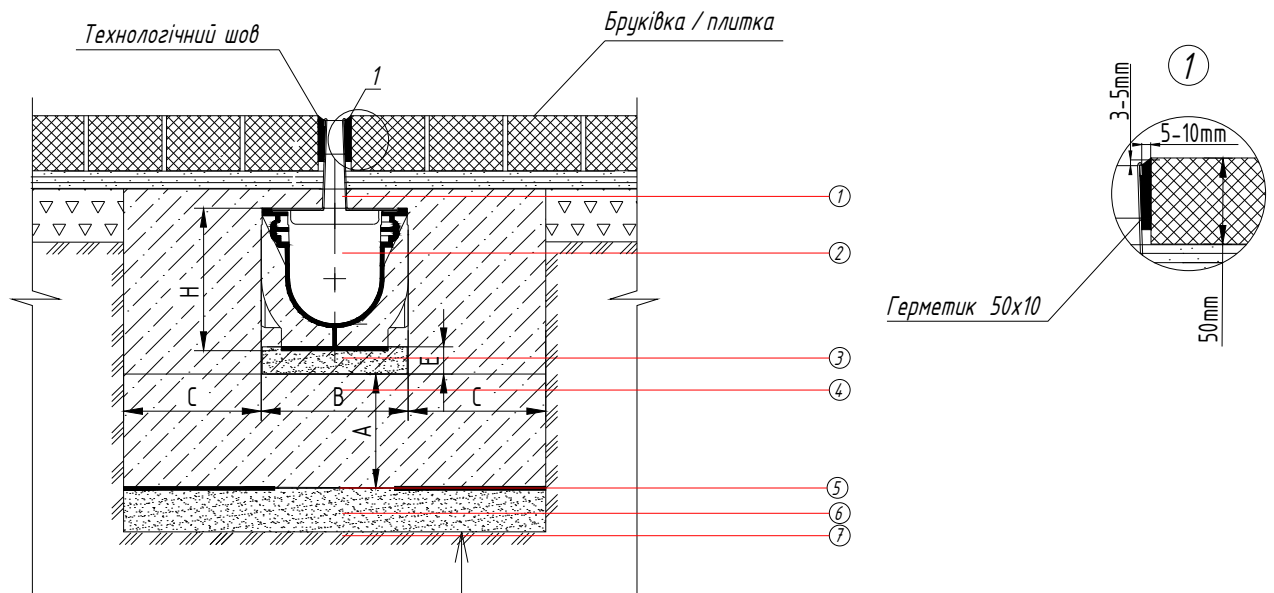

- Щільна насадка ①
- Водовідвідний лоток ②
- Вирівнюючий шар $h=20-30\text{мм}$ ③
- Бетонна обойма ④
- Два шари пергаменту або поліетиленова плівка ⑤
- Ущільнена основа $h=100\text{мм}$ ⑥
- Грунт ⑦

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження
	A 15
Глибина бетонної обойми (A), мм	80
Ширина бетонної обойми (C), мм	80
Марка бетонної основи	B 25

Примітки

- Параметри шару підстилки, бетонної обойми, а також необхідність її армування повинні уточнюватися відповідно до геологічних умов ділянки.
- При влаштуванні водовідвідних ліній рекомендується передбачати поперечні деформаційні шви в конструкції обойми кожні 10 м.
- При виставленні лотків в проектне положення необхідно враховувати, що в серії Basic решітка піднімається над лотком.
- Для компенсації температурного впливу та деформаційних коливань прилеглої бруківки рекомендується влаштовувати на відстані 250-500 мм від краю водовідвідного лотка поздовжні температурні / компенсаційні шви.
- Перевіряйте оновлення на веб-сайті <http://project.standartpark.ua/>.

PolyMax Basic DN100-200 Плиткове покриття PB20-101020

Типова схема монтажу системи збору дощової води

Пластиковий водовідвідний лоток серії Basic з гідравлічним перетином DN100-200

20

Встановлення в плиткове покриття



Розробив Вавілова 10.2020
Перевірив Розгон 10.2020