


# Встановлення пластикових лотків серії Basic з гідравлічним перетином DN100-200 в плиткове покриття

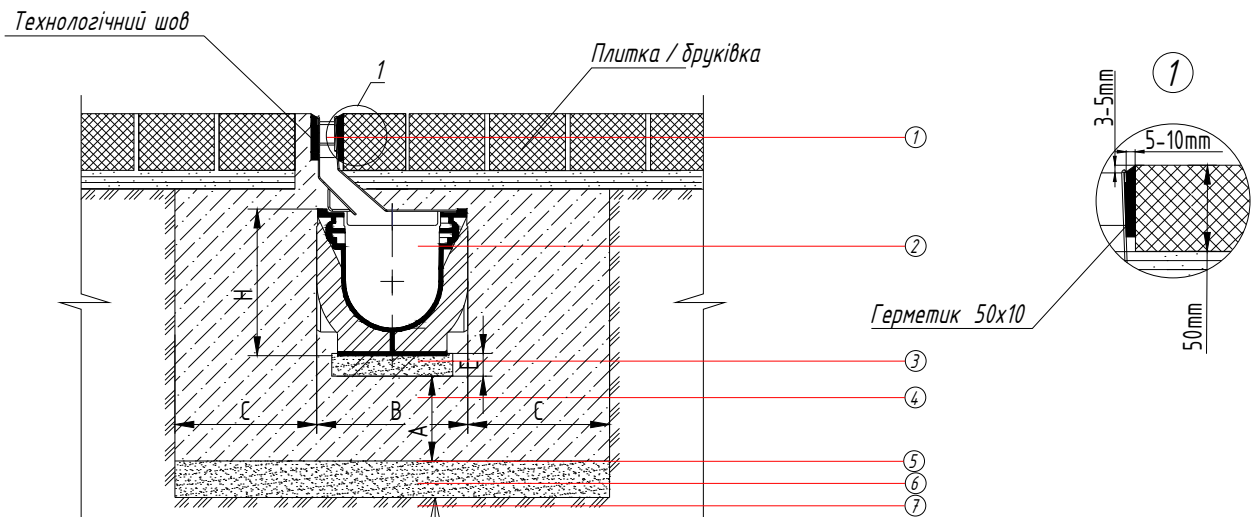

- Щілинна насадка ①
- Водовідвідний лоток ②
- Вирівнюючий шар  $h=20-30\text{mm}$  ③
- Бетонна обойма ④
- Два шари пергаменту або поліетиленова плівка ⑤
- Ущільнена основа  $h=100\text{mm}$  ⑥
- Грунт ⑦

## Рекомендовані параметри бетонної обойми

| Параметр                        | Клас навантаження |
|---------------------------------|-------------------|
|                                 | A 15              |
| Глибина бетонної обойми (A), мм | 80                |
| Ширина бетонної обойми (C), мм  | 80                |
| Марка бетонної основи           | B 25              |

### Примітки

- Параметри шару підстилки, бетонної обойми, а також необхідність її армування повинні уточнюватися відповідно до геологічних умов ділянки.
- При влаштуванні водовідвідних ліній рекомендується передбачати поперечні деформаційні шви в конструкції обойми кожні 10 м.
- При виставленні лотків в проектне положення необхідно враховувати, що в серії Basic решітка піднімається над лотком.
- Для компенсації температурного впливу та деформаційних коливань прилеглої бруківки рекомендується влаштовувати на відстані 250-500 мм від краю водовідвідного лотка поздовжні температурні / компенсаційні шви.
- Перевіряйте оновлення на веб-сайті <http://project.standartpark.ua/>.

PolyMax Basic DN100-200 Плиткове покриття PB23-101020

### Типова схема монтажу системи збору дощової води

Пластиковий водовідвідний лоток  
серії Basic з гідравлічним перетином  
DN100-200

23

Встановлення в плиткове покриття

**STANDARTPARK**  
ВДОСКОНАДЮЄМО ПРОСТІР

Розробив Вавілова 10.2020  
Перевірів Розгон 10.2020