


Встановлення пластикових лотків серії Spark з гідравлічним перетином DN100 в асфальтобетонне покриття

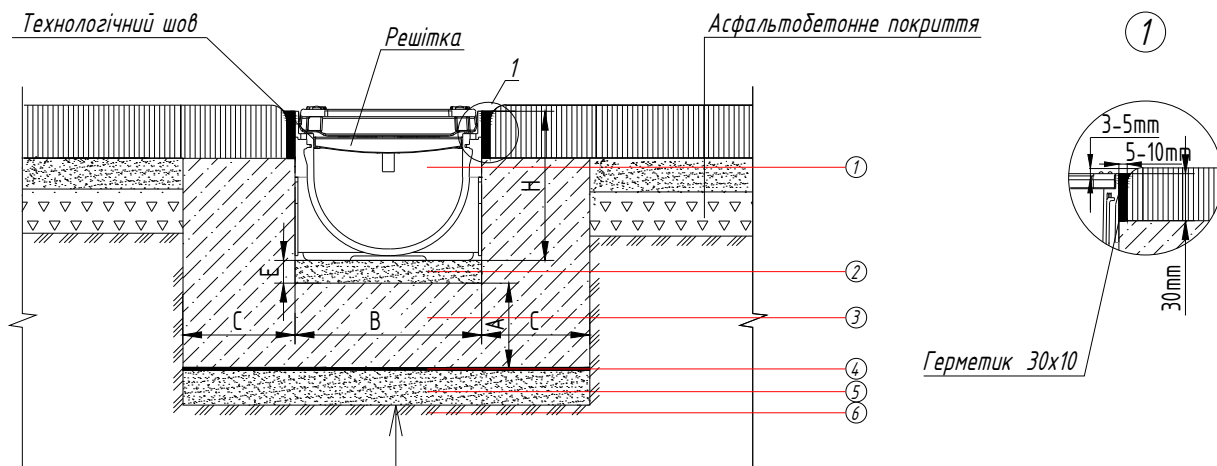

- Пластиковий водовідвідний лоток ①
- Вирівнюючий шар $h=20-30\text{мм}$ ②
- Бетонна обойма ③
- Два шари пергаменту або поліетиленова плівка ④
- Ущільнена основа $h=100\text{мм}$ ⑤
- Грунт ⑥

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження		
	A 15	B 125	C 250
Глибина бетонної обойми (A), мм	80	100	150
Ширина бетонної обойми (C), мм	80	100	150
Марка бетонної основи	B 25	B 25	B 25

Примітки

- Параметри шару підстилки, бетонної обойми, а також необхідність її армування повинні уточнюватися відповідно до геологічних умов ділянки.
- Перевіряйте оновлення на веб-сайті <http://project.standartpark.ua/>.

PolyMax Spark DN100 Асфальтобетонне покриття PS35-101020

Типова схема монтажу системи збору дощової води

Розробив Вавілова 10.2020
Перевірів Розгон 10.2020

Пластиковий водовідвідний лоток серії Spark з гідравлічним перетином DN100

35

Встановлення в асфальтобетонне покриття

STANDARTPARK
ВДОСКОНАЛЯЄМО ПРОСТІР