

Загальні рекомендації з монтажу

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ОЧИСТКА & ЗБЕРІГАННЯ

ГЕОСИНТЕТИКА

БЛАГОУСТРІЙ

Інструкція з монтажу систем поверхневого водовідведення.

Завантажити




Установка СПВ з використанням монтажних кріплень

Завантажити



Установка СПВ з використанням монтажних кріплень


1

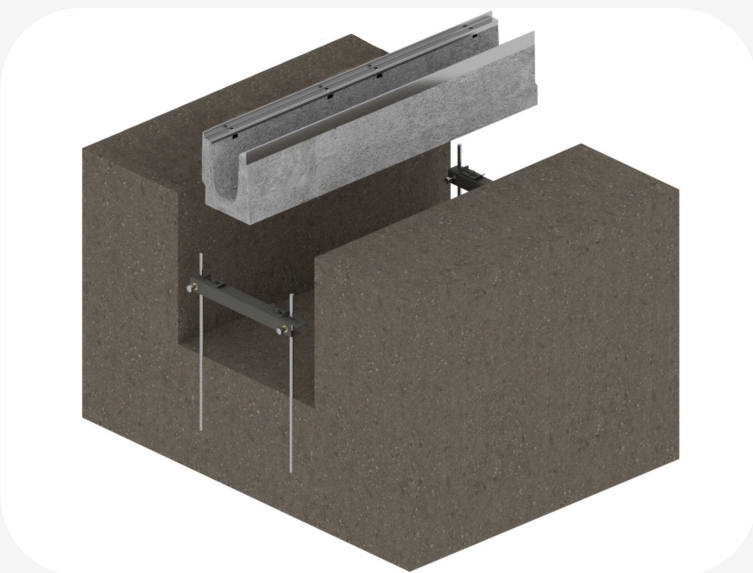

Підготовка траншеї та основи для бетонної "обойми"

Вириваємо траншею


2

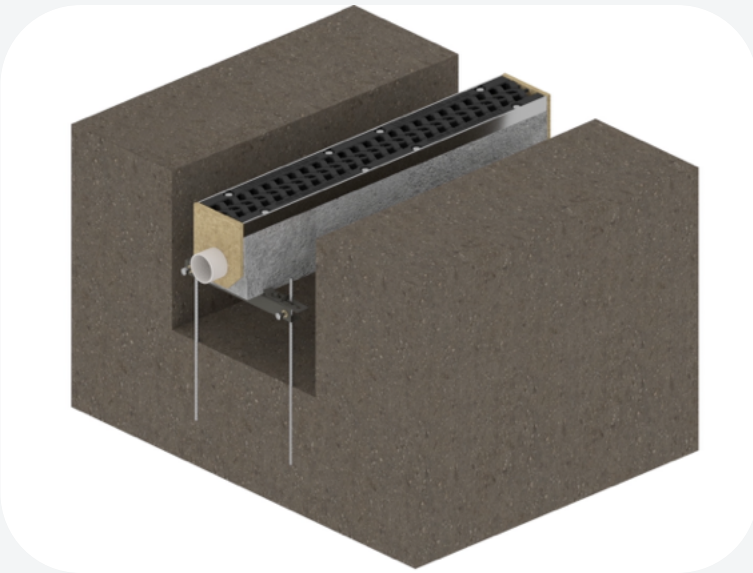

Встановлення монтажних кріплень, лотка, опалубки та закладних елементів

Встановлюємо монтажні кріплення


3

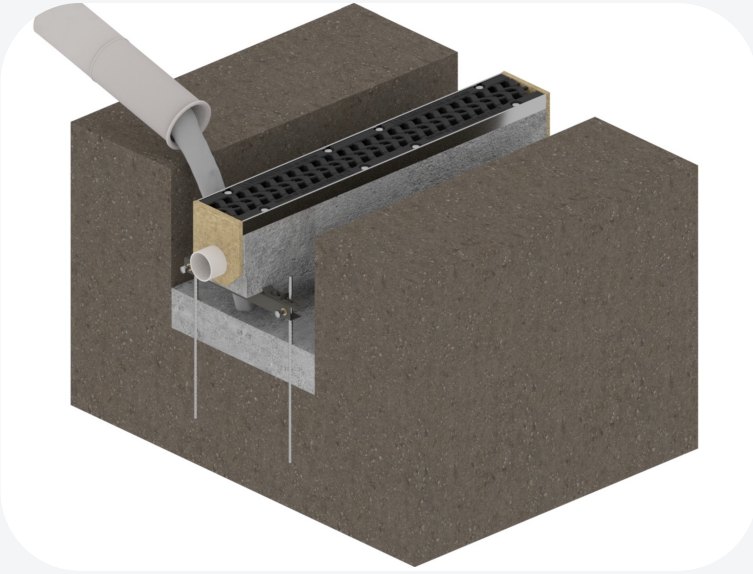

Заливка бетонної обойми проводиться із заходами по запобіганню потрапляння повітря

Заливаємо бетонну обойму

4

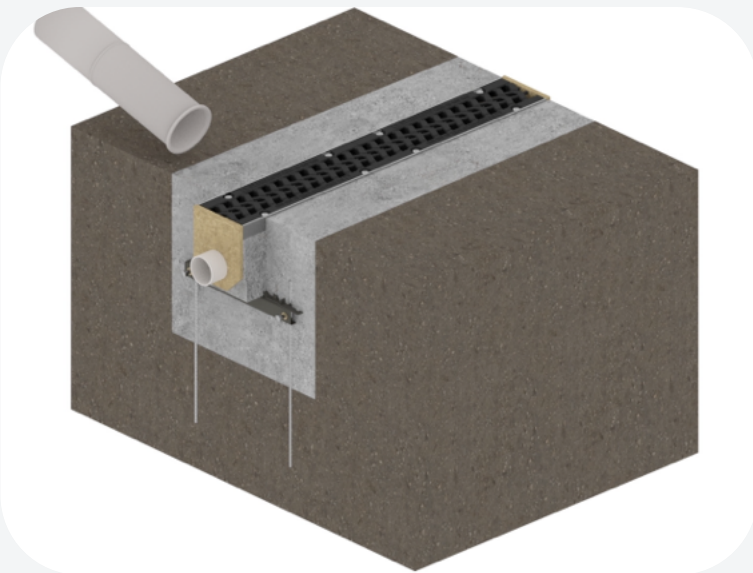

Демонтаж бетонної обойми та монтаж/відновлення проектного покриття

Демонтаж бетонної обойми