


Рекомендації із монтажу геомату


1. Підготовка основи для укладання геомату:

- Поверхня схилу очищається, вирівнюється і ущільнюється до необхідної кондиції. Після цього уздовж основи схилу і по його верхній кромці готуються траншеї для анкерів глибиною близько 300 мм.

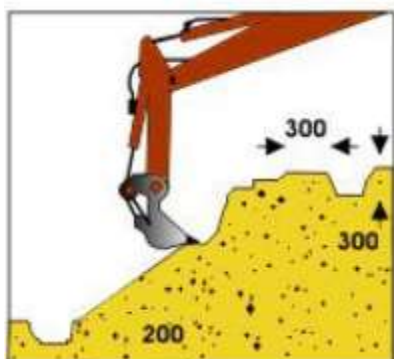


2. Укладання геоматів:

- Рулон геоматов необхідно покласти на верхній кромці зміцнює схилу гладкою стороною вниз, після чого закріпити за допомогою анкерів. Відступ між анкерами повинен становити не менше 1 метра.
- Будучи закріпленим, рулон розкочується вниз на всю довжину схилу, після чого обрізається до необхідного розміру, розправляється і натягується по всій довжині.

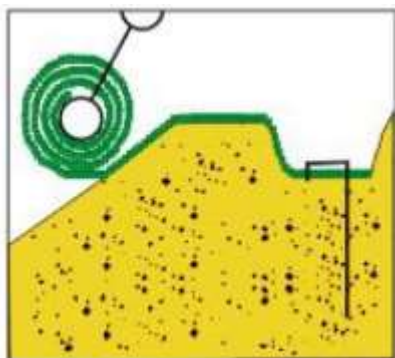


3. Закріплення геоматів

- нижній край кріпиться до ґрунту за допомогою анкерів.

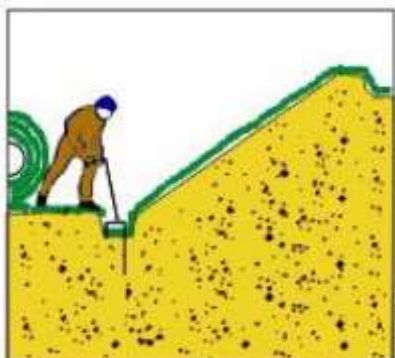

4. Посадка рослин

- Кількість насіння необхідна в геомати становить 1/3 посівного матеріалу за умови, що геомат вже заповнений ґрунтом, і 2/3, якщо геомат тільки що покладений і поки ще порожній. При засадженні насіння над рівнем води слід дотримуватися такої пропорції: 50 г насіння на 1 м² поверхні ґрунту.

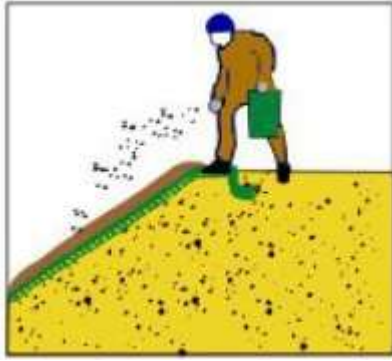

5. Засипка ґрунту:

- На даному етапі геомати засипається родючим шаром ґрунту. Товщина шару складає від 25 до 50 мм. При організації берегозахисту в складних умовах з швидкою течією рекомендується вдаватися до щебеневої засипки.

