

[Каталог](#)[Послуги](#)[Компанія](#)[Корисне](#)[Оплата і доставка](#)[Контакти](#)[0 800 21 93 93](#)[2](#)[1](#)[VY](#)

Home • Загальні рекомендації з монтажу

Загальні рекомендації з монтажу

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ОЧИСТКА & ЗБЕРІГАННЯ

ГЕОСИНТЕТИКА

БЛАГОУСТРІЙ

Монтаж садових бордюрів

Завантажити

+


Монтаж газонної решітки

Завантажити

×

Монтаж газонної решітки


1

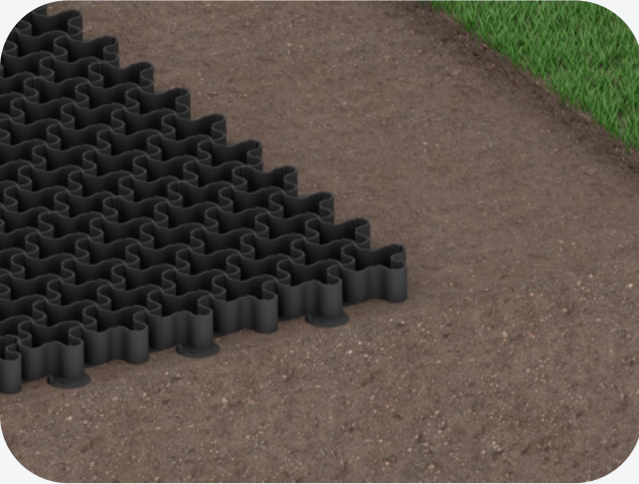

Підготуйте котлован під заданий розмір. Покладіть геотекстиль щільністю від 140 г/м2. Організуйте піщано-гравійну ущільнюючу подушку висотами: під гаражний заїзд 200–250 мм, парковку легкових автомобілів 250–300 мм, вантажних автомобілів 300–450 мм.

Підготуйте котлован, підложку, та ущільнюючу подушку


2

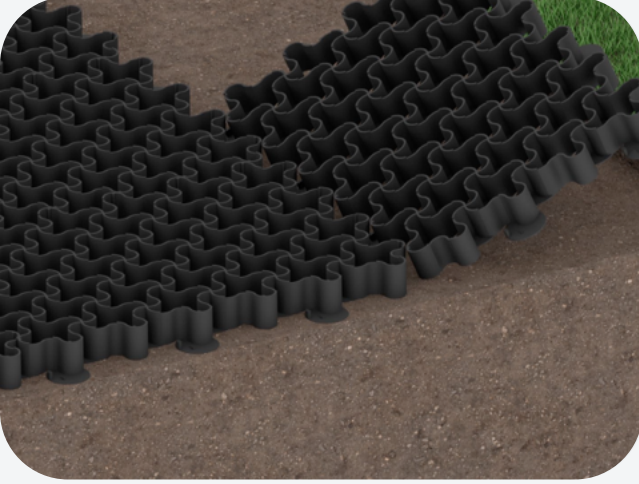

Монтуйте модулі газонної решітки на замкові кріплення згідно схеми в шаховому порядку

Монтуємо модулі

3

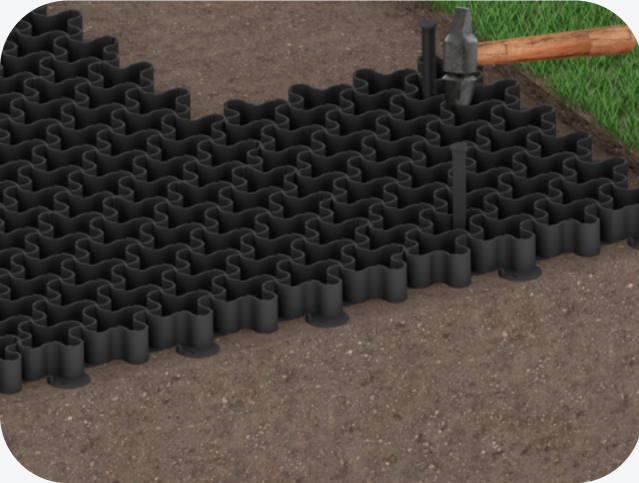

Зафіксуйте модулі газонної решітки анкерами

Фіксуємо модулі анкерами

4



Засипте комірки родючим ґрунтом і вирівняйте по верхньому краю решітки, не утрамбовуючи його (при важких ґрунтах для засипки застосовуйте ґрунтово-піщану суміш). Ретельно полийте водою для ущільнення шару.

Засипаємо модулі

5



Наступним шаром висійте насіння газонних трав, знову засипте ґрунтом і вирівняйте по верхньому краю решітки з наступним ретельним поливом водою.

Засіваємо, засипаємо, рівняємо, поливаємо.

[Каталог](#)[Водовідведення](#)[Очищення та зберігання](#)[Геосинтетика](#)[Благоустрій](#)[Послуги](#)[Будівельним організаціям](#)[Проектувальникам](#)[Ландшафтним організаціям](#)[Дилерам](#)[Часті запитання](#)[Компанія](#)[Корисне](#)[Оплата і доставка](#)[Контакти](#)**Графік роботи:**

Пн. – пт.: з 9 до 18

Сб. – нд.: вихідний

[0 800 21 93 93](#)