

Загальні рекомендації з монтажу

- ВОДОВІДВЕДЕННЯ
- ОЧИСТКА & ЗБЕРІГАННЯ
- ГЕОСИНТЕТИКА
- БЛАГОУСТРІЙ


Рекомендації з установки водовідведення

⬇️ Завантажити

✕

Інструкція з монтажу систем поверхневого водовідведення


1

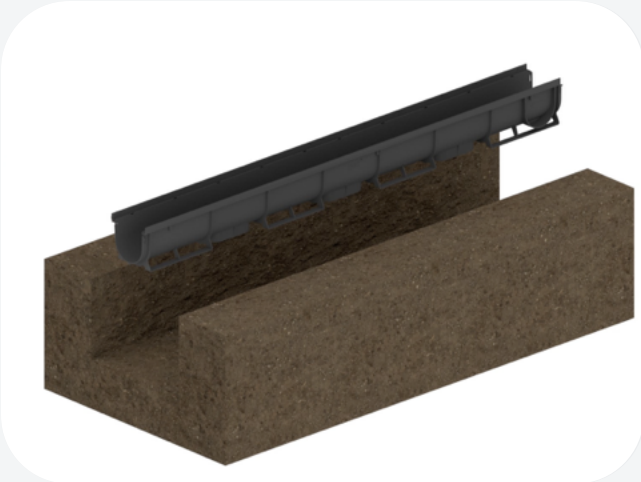

Вирити траншею під водовідвідні лотки/пісковловлювачі. Глибина траншеї дорівнює висоті лотка або пісковловлювача 250 мм, ширина дорівнює ширині лотка/пісковловлювача + 150 мм з кожної грані. Утрамбувати шар піскоцементної суміші висотою 100 мм.

Вириваємо траншею.

2

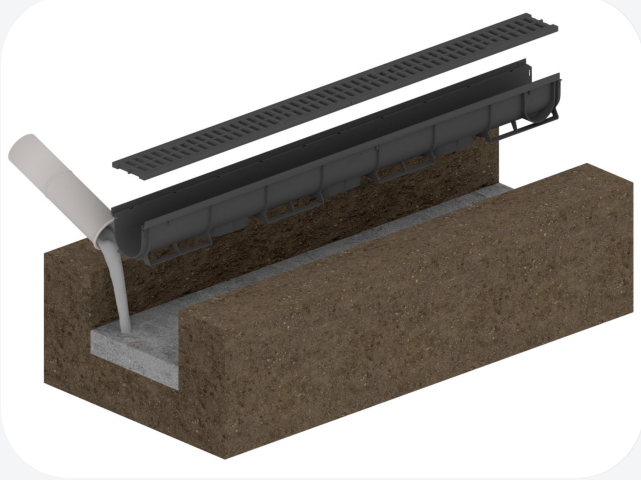

Прокласти шар пароізоляційної плівки: 2 шари пергаменту або поліетиленової плівки, необхідної як гідроізоляції, яка не дозволить піти воді з бетонної суміші при заливці і дасть набрати щільність бетонній обоймі.

Виставляємо опалубку під заливку бетонної обойми.

3



Підрізання окремих частин лотка для формування необхідної довжини лінії. Виставлення лотка за рівнем на бетонній основі і герметизація паза між лотками. Установка кріплень в лоток як елемента розпірки при заливці бічних граней бетонної обойми.

Заливаємо бетонною сумішшю B25 нижню частину бетонної обойми 150 мм.


4



Установка заглушок і вибивання конструктивних елементів в лотку/пісковловлювачі для відвідного патрубку/каналізаційної труби. Заливка бічних граней бетонної обойми до рівня конструкції, що примикає: плитки або асфальту

Установка решіток на лотки з допомогою кріплень.

5

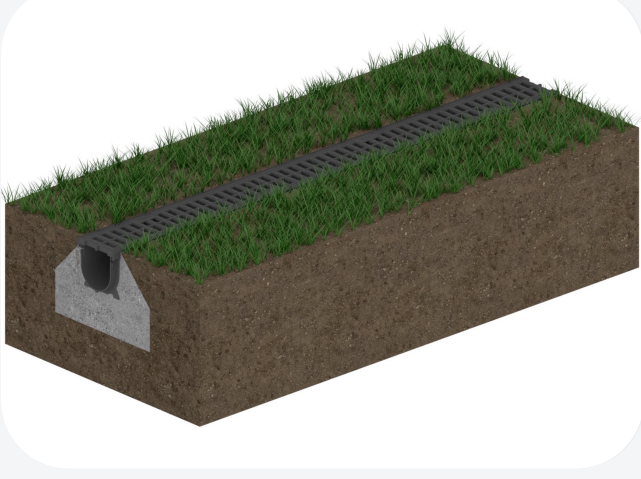

Укладання плитки/асфальту до лотка з попередньо встановленою біля лотка плоскою фанерою для формування паза для герметизації.

Герметизація паза технологічного шва між лотком і конструкції, що примикає.