


Погоджено

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № об.

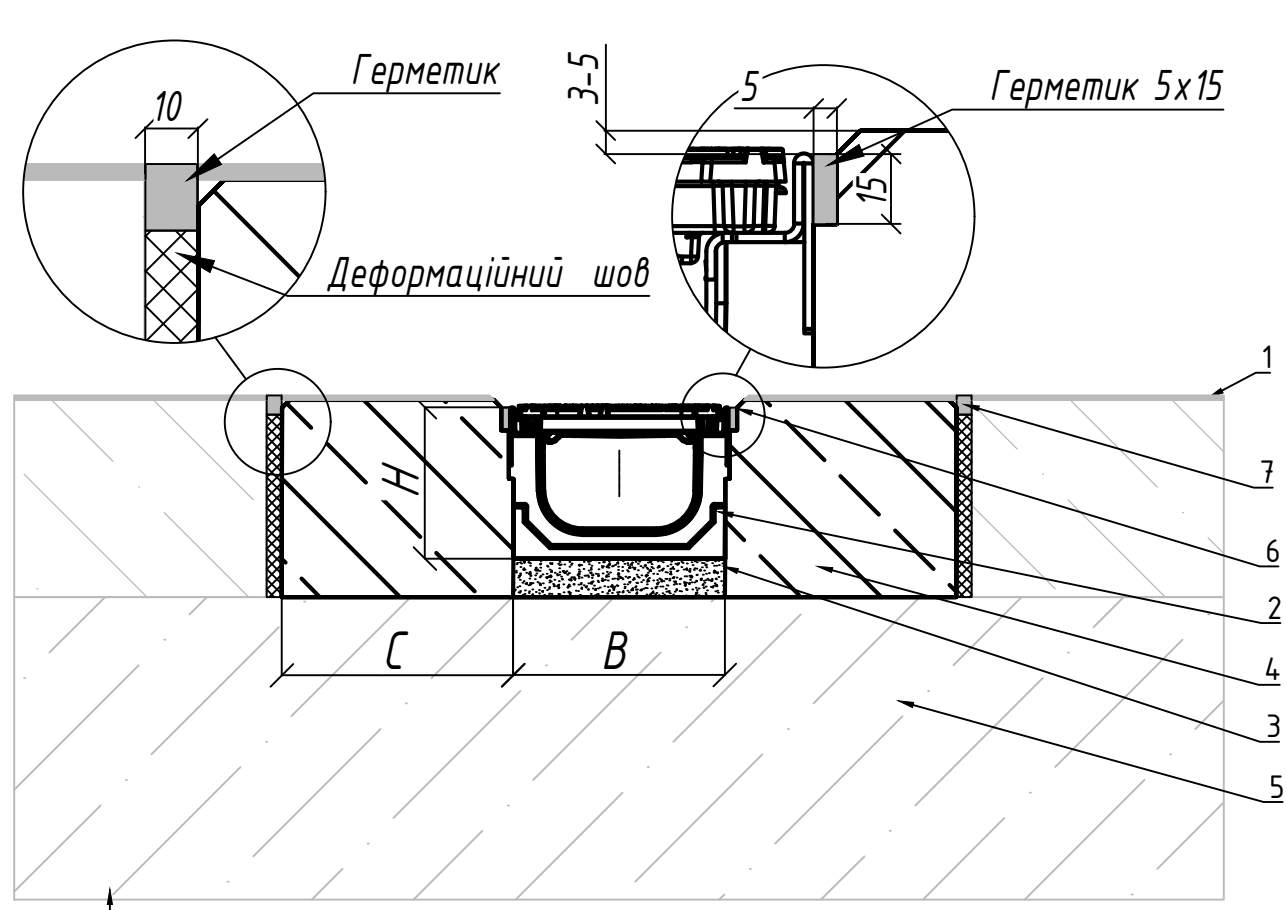

- 1. Поліуретанове покриття
- 2. Лоток водовідвідний
- 3. Вирівнюючий шар
- 4. Бетонна обойма
- 5. Плита перекриття
- 6. Технологічний шов
- 7. Деформаційний шов

1. Схема установки є невід'ємною частиною інструкції з монтажу.
2. Конструкція бетонної обойми, класи навантажень прийняті у відповідності до ДСТУ -Н Б В.25-61:2012"Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення".
3. Класи навантаження відповідно до ДСТУ -Н Б В .25-61:2012 « Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення»
4. Параметри ущільненої основи, бетонної обойми а також необхідність її армування потрібно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
5. Під час улаштування покриття забороняється заїзд віброущільнювальної техніки на змонтовану водовідвідну лінію.
6. Тип, геометричні параметри та необхідність технологічного (температурного або деформаційного) шва необхідно уточнити відповідно до геологічних та кліматичних умов на ділянці будівництва або провести перерахунок проектантом ділянки будівництва.
7. Цей приклад установки є рекомендацією VODALAND. Остаточне рішення має бути прийнято відповідальною за проект організацією з урахуванням місцевих та особливих умов проекту .
8. Н і В- це габаритні розміри водовідвідного лотка.
9. Монтаж водовідвідних лотків без решіток не допускається
10. Рекомендовано перевіряти стан болтового з'єднання на предмет розгвинчування періодично в залежності від інтенсивності руху автотранспорту.
11. Монтаж водовідвідних лотків можливі у обойму, виготовлену з того ж матеріалу, що й наливне покриття, за умови, що матеріал відповідає марці бетону та забезпечує необхідну міцність.
12. Для розподілу навантаження фундамент повинен бути довшим за довжину каналу для класу навантаження А15-В125 - 100 мм. С250 -150 мм., D400 - Е600 – 250 мм.

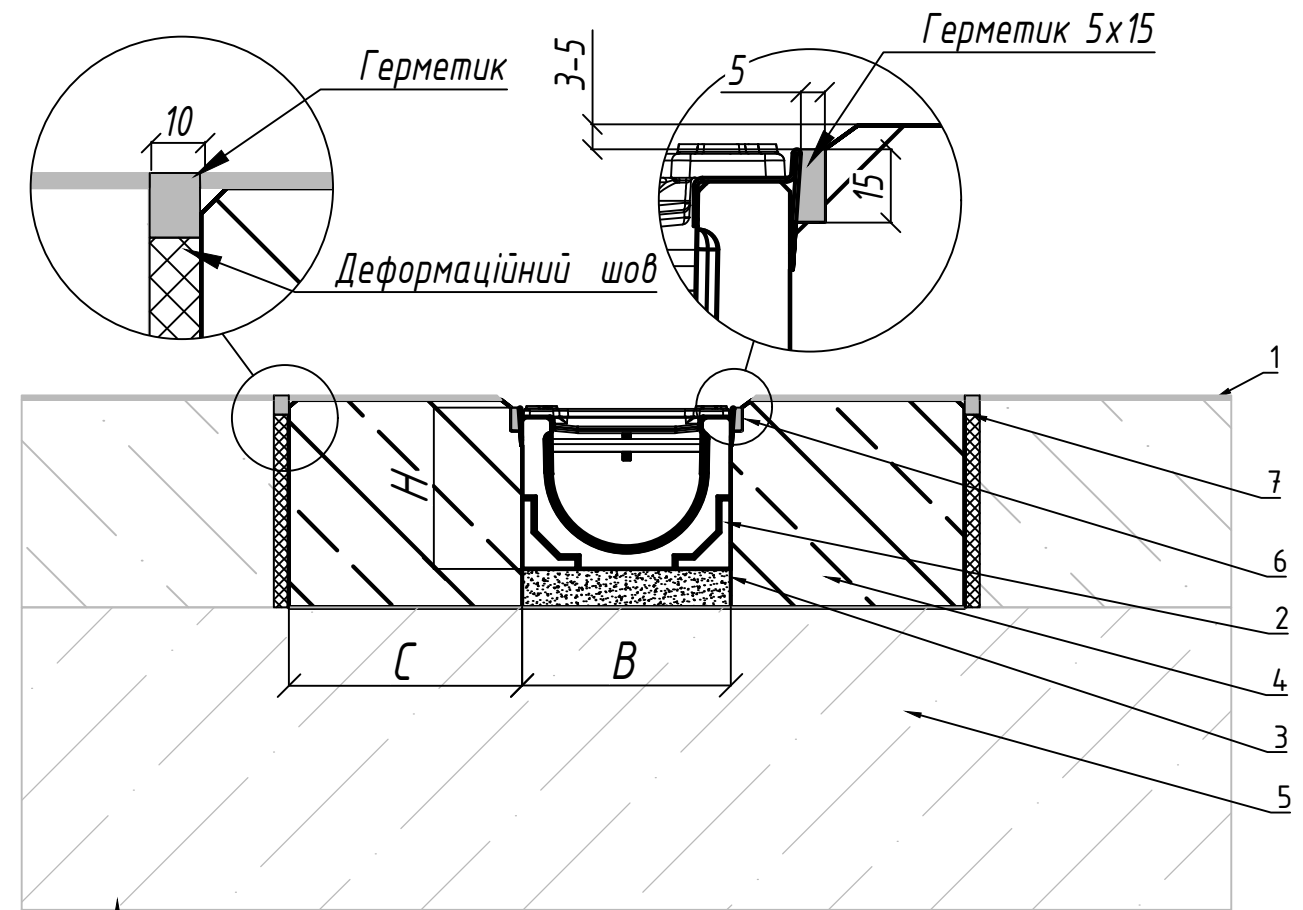

- 1. Поліуретанове покриття
- 2. Лоток водовідвідний
- 3. Вирівнюючий шар
- 4. Бетонна обойма
- 5. Плита перекриття
- 6. Технологічний шов
- 7. Деформаційний шов

Клас навантаження		Марка бетону	Мінімальний розмір С, мм	
А15		В20	100	
В125		В20	100	
С250		В25	150	
D400		В25	150	
Е600		В30	200	
Відповідальний відділ: R&D		Технічна довідка:		Типи документів: Монтажні схеми
Створено: 19.11.2025		Назва: Схема монтажу лотків Base та Pro в наливну підлогу		Статус документа:
Затверджено: 05.02.2026		Артикул:		Рев. 1
				Дата видачі: 2026
				Мова: Укр.
				Арк. 1/10