


Встановлення полімербетонних лотків серії Мах з гідравлічним перетином DN100-300 в асфальтобетонне покриття

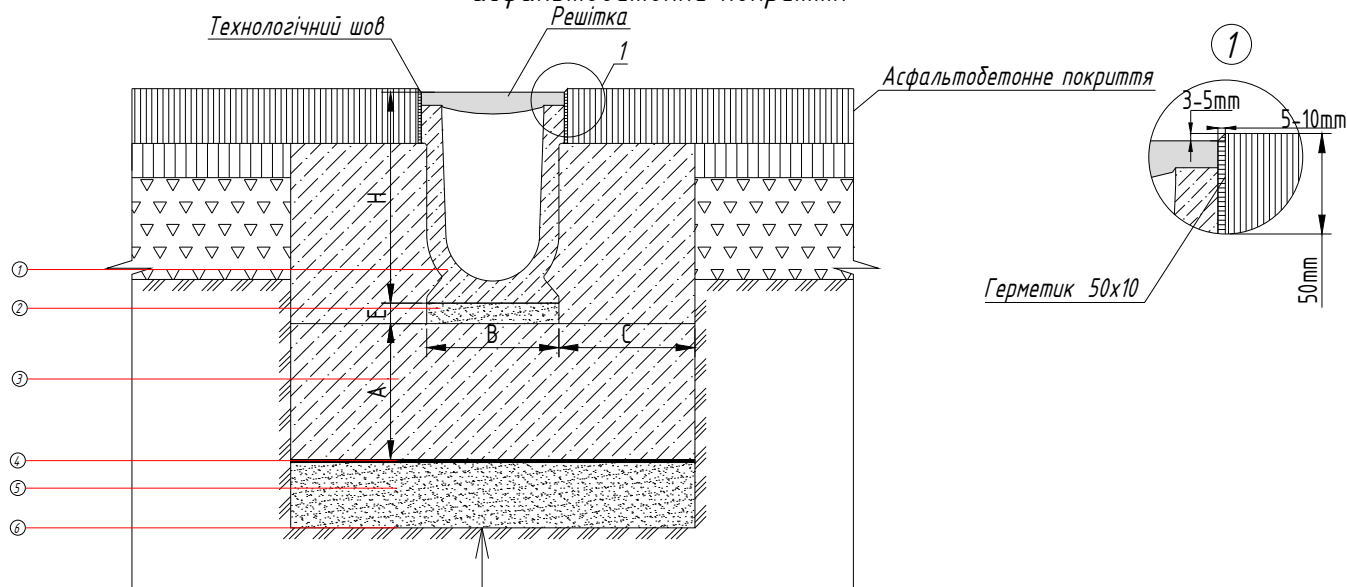

- Водовідвідний лоток ①
Вирівнюючий шар $h=20-30\text{mm}$ ②
Бетонна обойма ③
Два шари пергаменту або поліетиленова плівка ④
Піщано-цементна суміш $h=100\text{mm}$ ⑤
Ущільнена основа ⑥

Рекомендовані параметри бетонної обойми

Параметр	Клас навантаження	
	D400	E600
Глибина бетонної обойми (A), мм	200	250
Ширина бетонної обойми (C), мм	200	200
Марка бетонної основи	B 25	B 35

Примітки

- Параметри шару підстилки, бетонної обойми, а також необхідність її армування повинні уточнюватися відповідно до геологічних умов ділянки.
- При влаштуванні водовідвідних ліній рекомендується передбачати поперечні деформаційні шви в конструкції обойми кожні 10 м.
- Лінії водовідвідних лотків з великим навантаженням, включаючи поперечний рух транспорту, повинні бути виконані з монолітних водовідвідних лотків *СотроМах Моноблок* без болтових кріплень.
- Для компенсації температурного впливу та деформаційних коливань прилеглої друківки рекомендується влаштовувати на відстані 250-500 мм від краю водовідвідного лотка поздовжні температурні / компенсаційні шви.
- Перевіряйте оновлення на веб-сайті <http://project.standartpark.ua/>.

СотроМах Мах DN100-300 Асфальт

CM13-101020

Типова схема монтажу системи збору дощової води

Розробив Вавілова 10.2020
Перевірів Розгон 10.2020

Полімербетонний водовідвідний лоток
серії Мах з гідравлічним перетином
DN100-300

13

Встановлення в асфальтобетонне
покриття

STANDARTPARK
ВДОСКОНАЛЮЄМО ПРОСТІР