



Інструкція по монтажу лінійного водовідведення.


Монтажні схеми водовідвідних секційних піскоуловлювачів для класу навантаження (А15-С250)

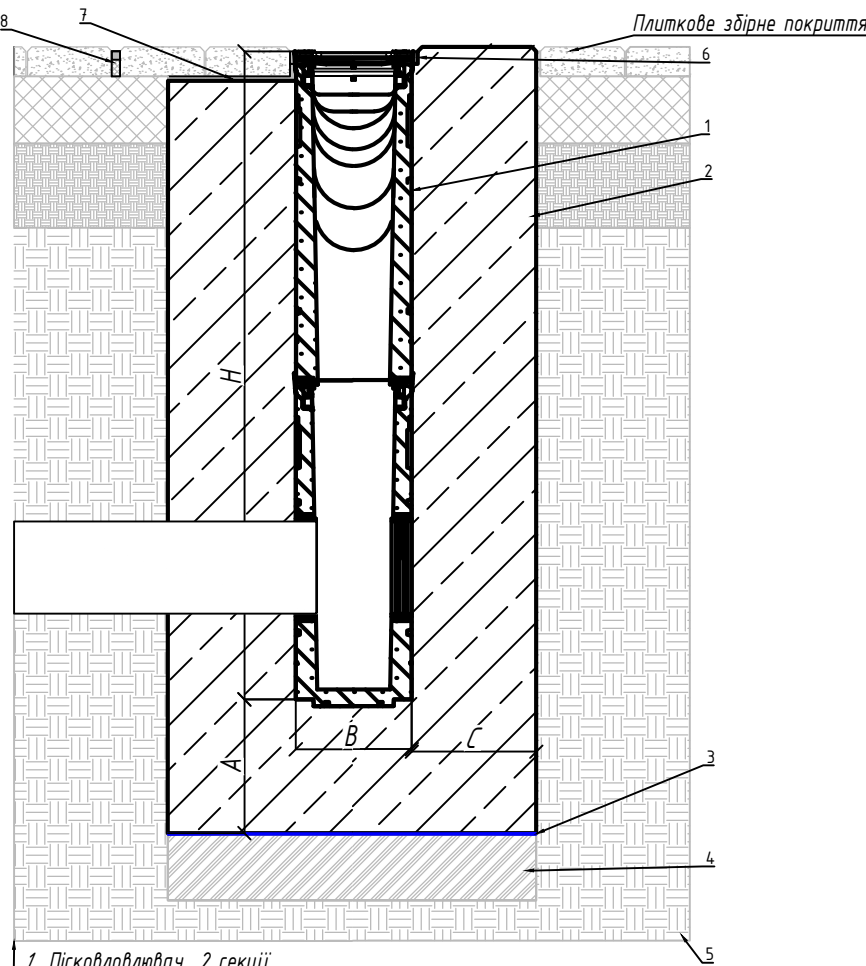


- 1. Піскоуловлювач 2 секції
- 2. Бетонна обійма
- 3. Пароізоляційна плівка
- 4. Ущільнена основа
- 5. Ґрунт
- 6. Технологічний шов
- 7. Клейовий полімер модифік. розчин
- 8. Деформаційний шов

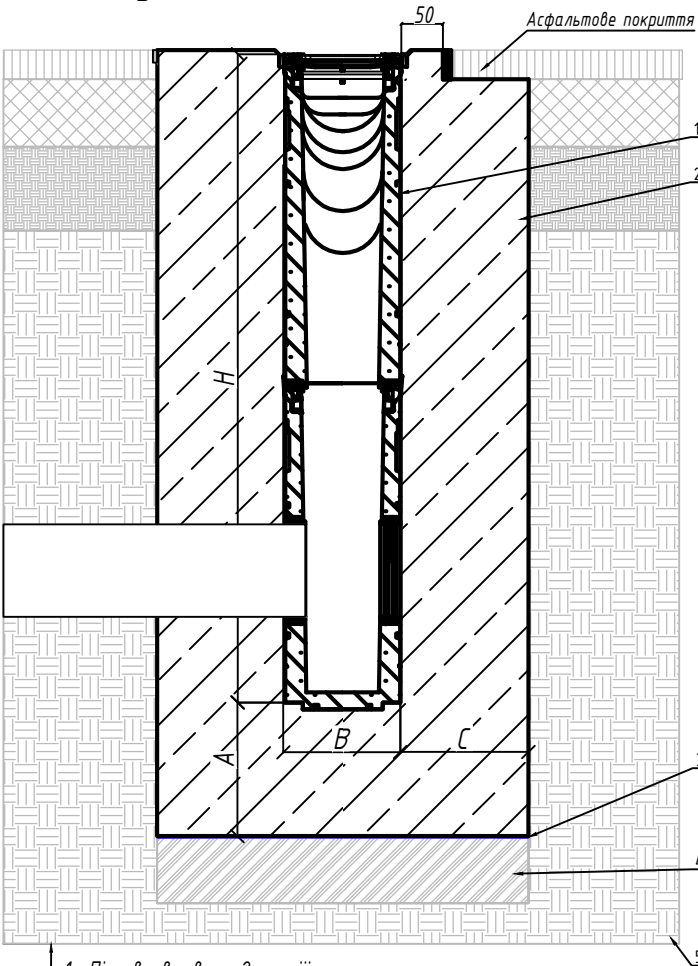

- 1. Піскоуловлювач 2 секції
- 2. Бетонна обійма
- 3. Пароізоляційна плівка
- 4. Ущільнена основа
- 5. Ґрунт
- 6. Технологічний шов


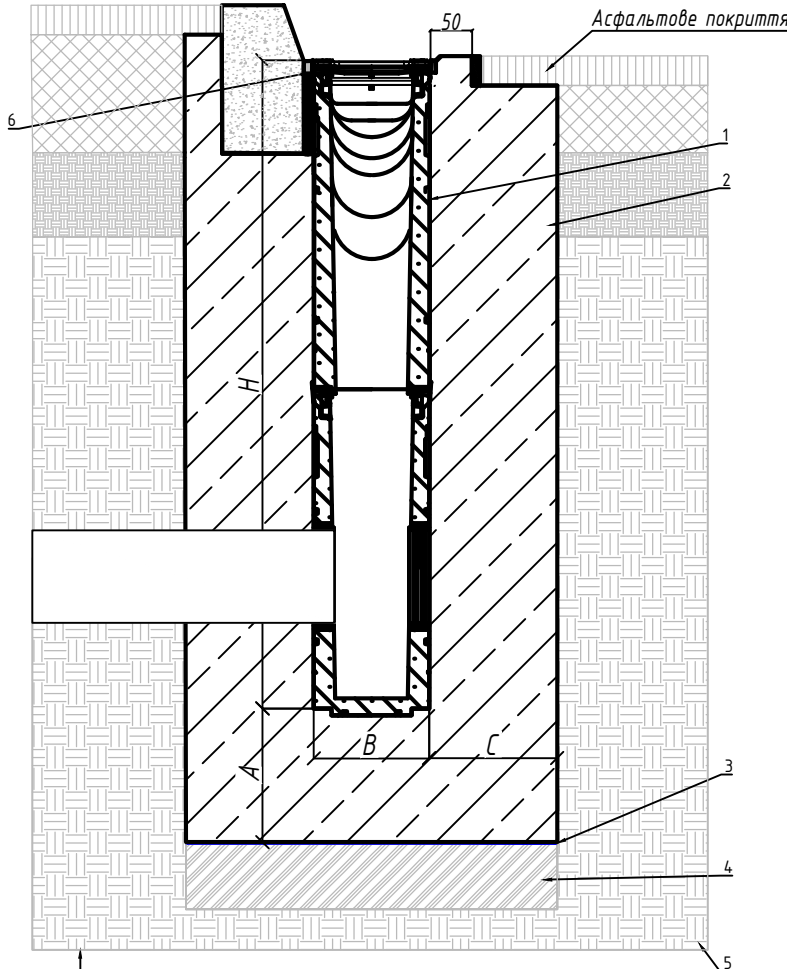


- 1. Піскоуловлювач 2 секції
- 2. Бетонна обійма
- 3. Пароізоляційна плівка
- 4. Ущільнена основа
- 5. Ґрунт
- 6. Технологічний шов

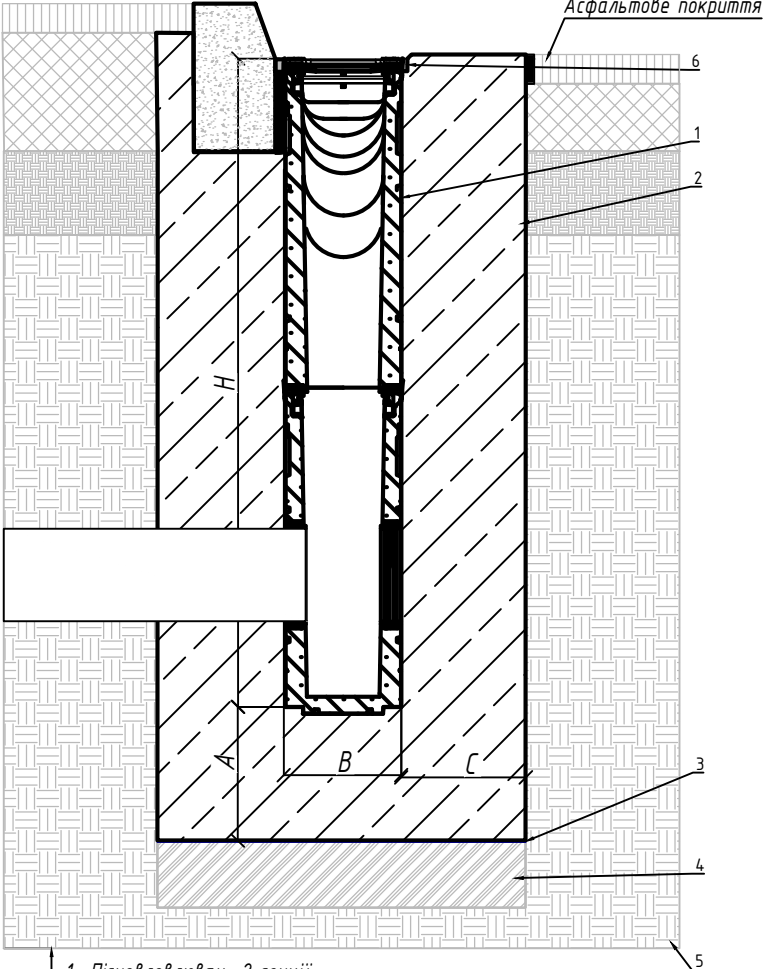

- 1. Піскоуловлювач 2 секції
- 2. Бетонна обійма
- 3. Пароізоляційна плівка
- 4. Ущільнена основа
- 5. Ґрунт
- 6. Технологічний шов

«Види швів, що застосовуються при інсталяції водовідвідної лінії в дорожнє покриття»

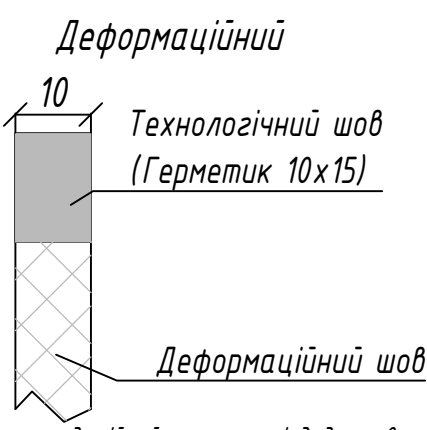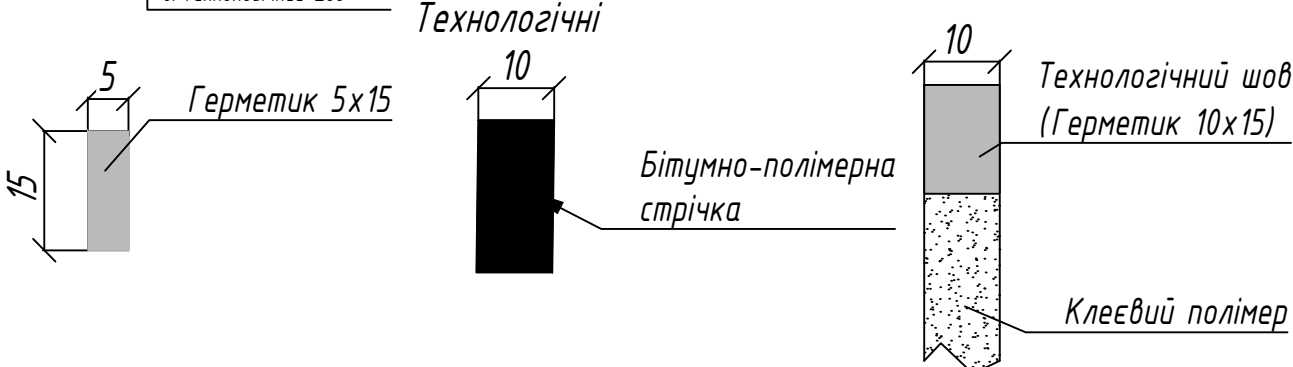

| Клас навантаження | Марка бетону | Мінімальний розмір А, мм | Мінімальний розмір С, мм |
|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| A15               | B20          | 100                      | 100                      |
| B125              | B20          | 100                      | 100                      |
| C250              | B25          | 150                      | 150                      |

\* Монтажні схеми мають рекомендаційний характер і додатково узгоджуються в процесі проектування під конкретний тип об'єкту.  
\* Детальні рішення наведені в індивідуальних схемах для конкретного виробу. За інформацією звертайтеся до представника VODALAND.

