

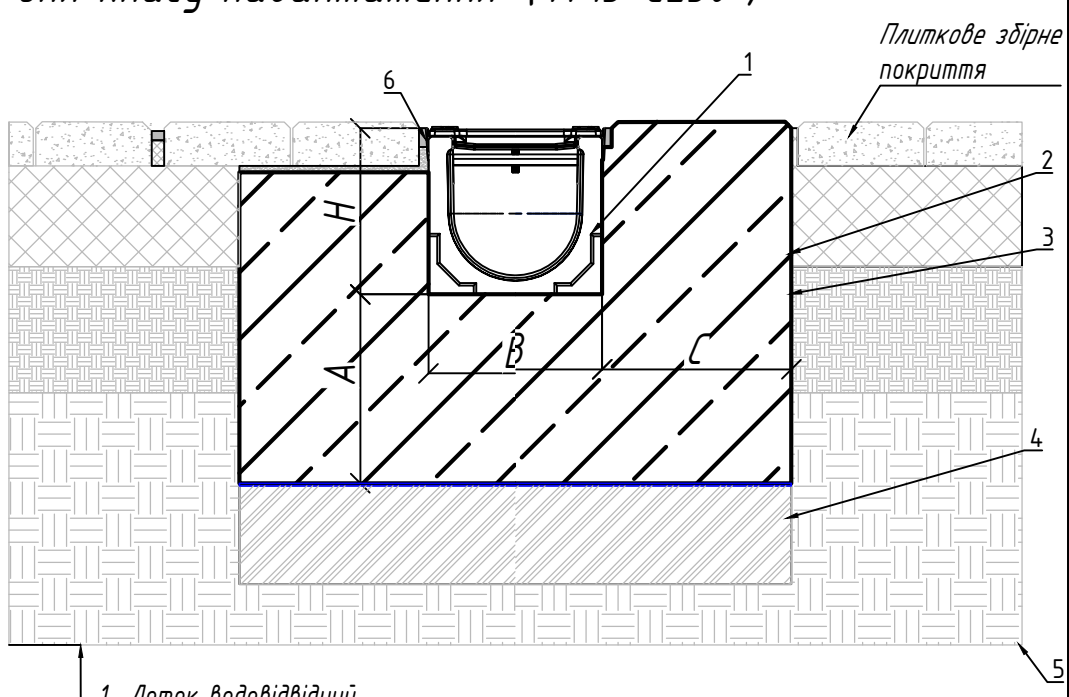
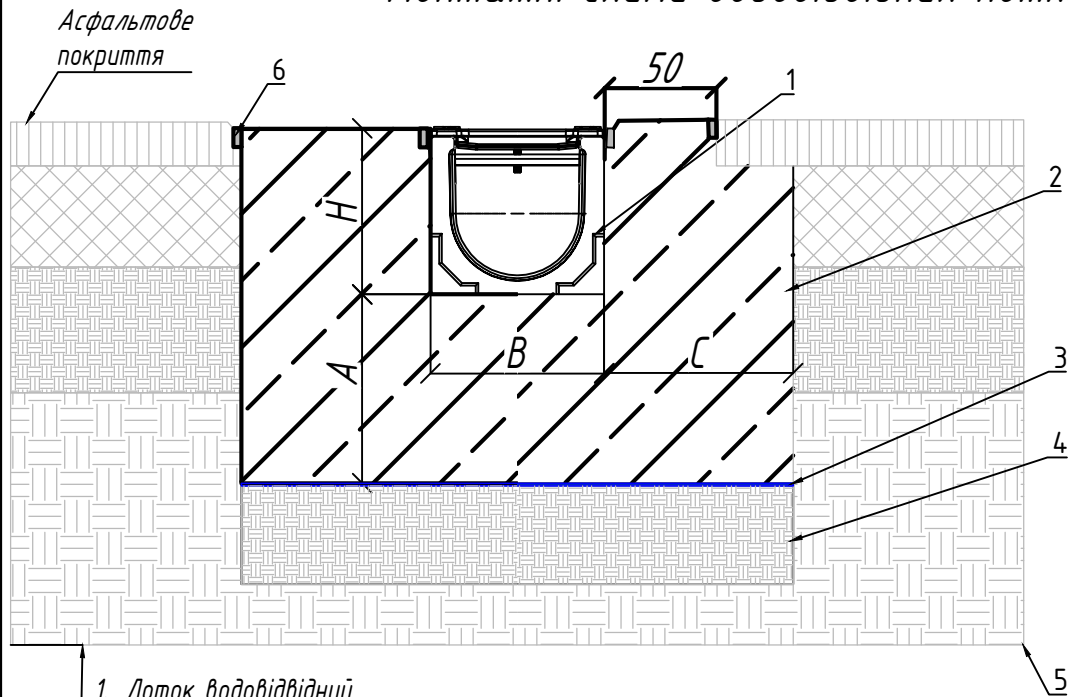


Інструкція по монтажу лінійного водовідведення.
Монтажні схеми водовідвідних лотків для класу навантаження (А 15-С250)

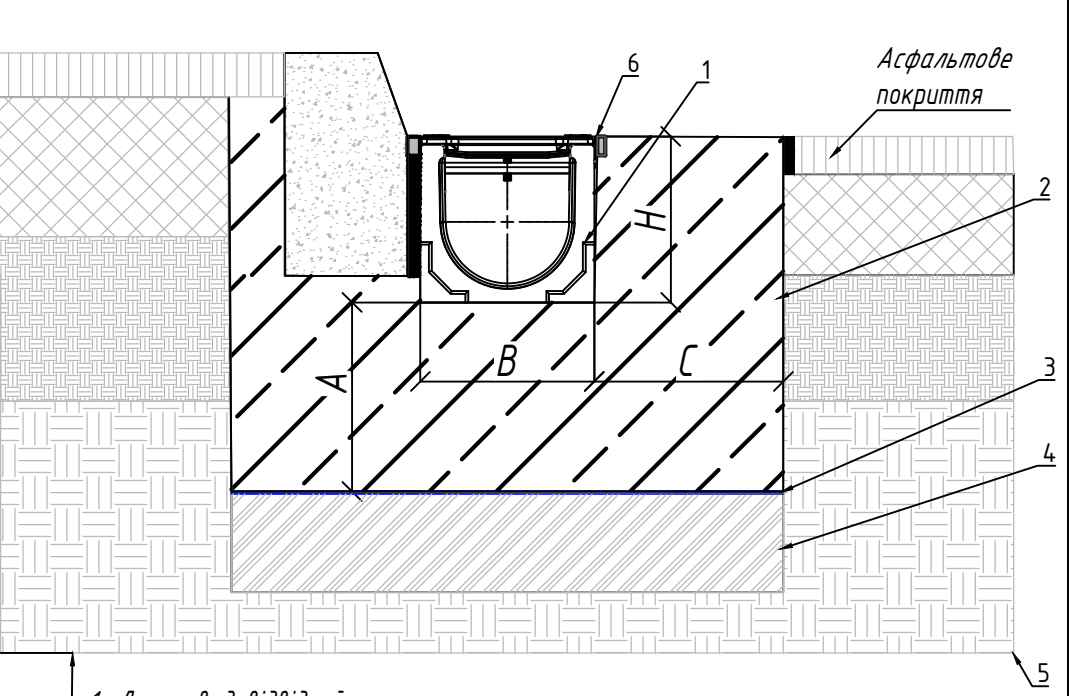


1. Лоток водовідвідний
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Щебінево-піщана суміш
5. Ущільнена основа
6. Технологічний шов

1. Лоток водовідвідний
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Щебінево-піщана суміш
5. Ущільнена основа
6. Технологічний шов
7. Клейовий полімер модифік. розчин
8. Деформаційний шов

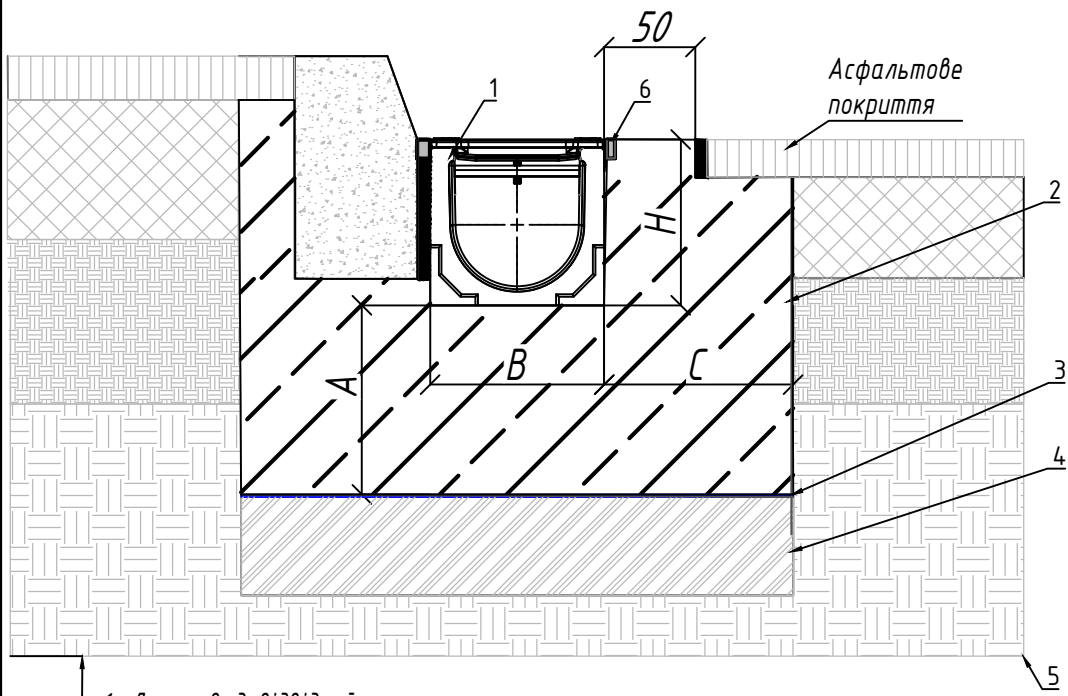





1. Лоток водовідвідний
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Щебінево-піщана суміш
5. Ущільнена основа
6. Технологічний шов

1. Лоток водовідвідний
2. Бетонна обойма
3. Пароізоляційна плівка
4. Щебінево-піщана суміш
5. Ущільнена основа
6. Технологічний шов

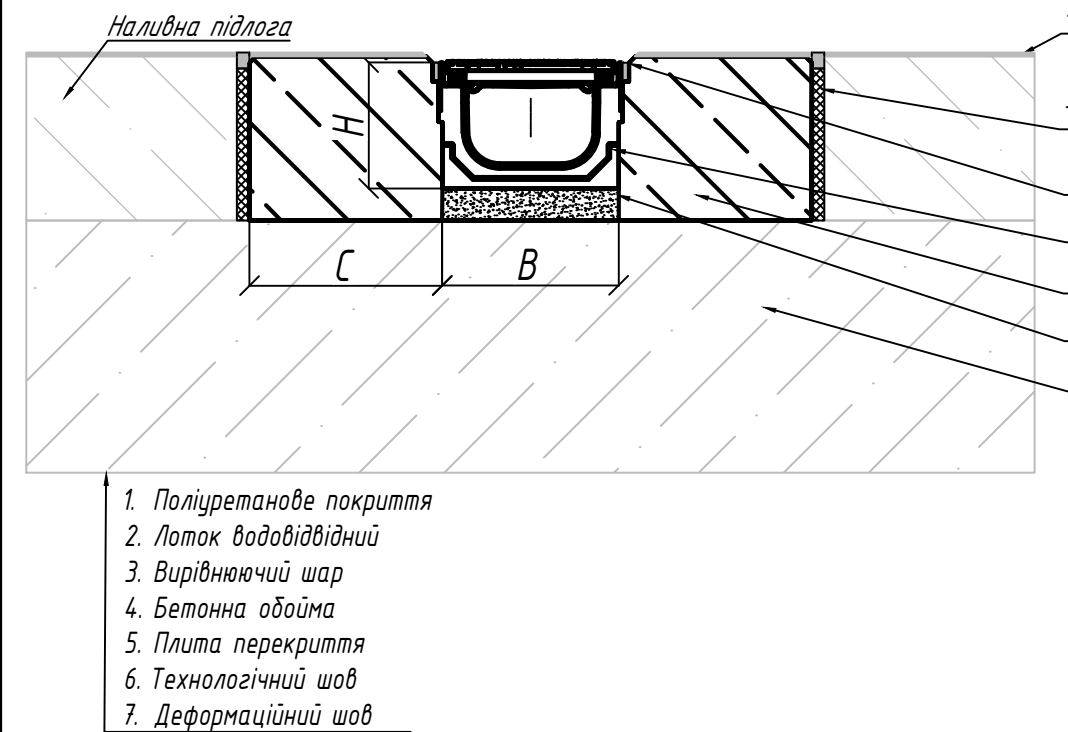

1. Поліуретанове покриття
2. Лоток водовідвідний
3. Вирівнюючий шар
4. Бетонна обойма
5. Плита перекриття
6. Технологічний шов
7. Деформаційний шов

«Види швів, що застосовуються при інсталяції водовідвідної лінії в дорожнє покриття»

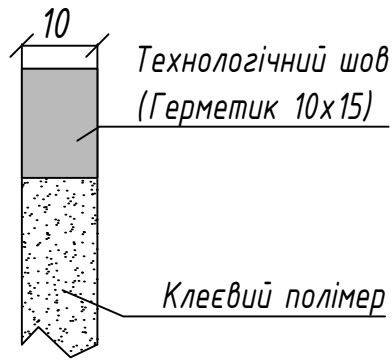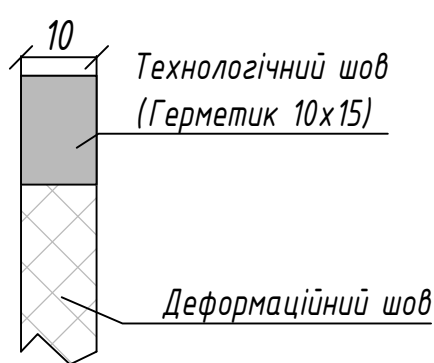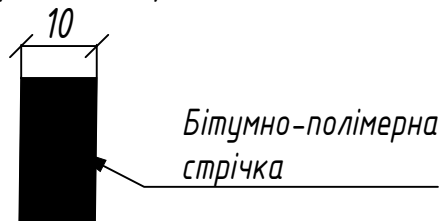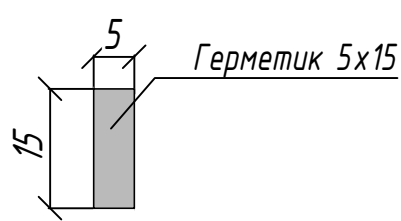

Клас навантаження	Марка бетону	Мінімальний розмір А, мм	Мінімальний розмір С, мм
A15	B20	100	100
B125	B20	100	100
C250	B25	150	150

* Монтажні схеми мають рекомендаційний характер і додатково узгоджуються в процесі проектування під конкретний тип об'єкту.
* Детальні рішення наведені в індивідуальних схемах для конкретного виробу. За інформацією звертайтеся до представника VODALAND.